

Паспорт изделия


Обивки дверей
“LADA 4x4-Comfort”

0301

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Обивка двери правая - 1шт.
Обивка двери левая - 1шт.
Саморез - 12шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

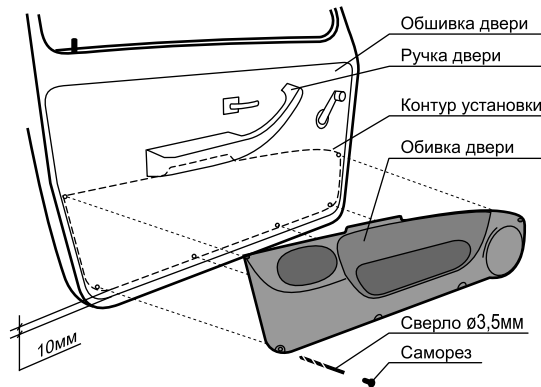

Для установки потребуется: дрель, сверло $\varnothing 3,5\text{мм}$, отвертка с крестообразным шлицем, в случае установки динамиков - нож.

1. Демонтировать ручку двери.
2. В случае установки динамика, необходимо также демонтировать и доработать обшивку двери. Учитывая толщину обивки, в стандартной обшивке выполняется отверстие под выступающую часть динамика. Монтаж и демонтаж обшивки двери необходимо проводить согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.
3. Обивка двери должна быть установлена с отступом от нижней кромки обшивки на 10мм.
4. Язык сверху обивки должен заходить под ручку двери.
5. Отверстия в двери под саморезы необходимо выполнить совместно с обивкой двери сверлом $\varnothing 3,5\text{мм}$.
6. Выполнив отверстия, произвести равномерную затяжку саморезов.

ВНИМАНИЕ!

Глубина карманов и толщина самих обивок, с правой и левой сторон отличаются по размеру – правая тоньше, чем левая. Эта особенность обусловлена несимметричным расположением сидений относительно дверей и соответственно зазором между ними.

Диаметр динамика 160мм.